Atsižvelgiant į jūsų telefone įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją šiame vadove pateiktas turinys gali skirtis nuo jūsų telefono turinio.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-26626A
Lithuanian. 12/2009. Rev. 1.0

GT-S7070

Vartotojo vadovas

SAMSUNG

Šio vadovo naudojimas

Šis vartotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad jums būtų paprasčiau išmokti naudotis mobiliojo ryšio telefono funkcijomis ir priedais. Jei norite greitai išmokti juo naudotis, skaitykite skyrelius „Mobiliojo telefono pristatymas“, „Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas“ ir „Pagrindinių funkcijų naudojimas“.

Piktogramos

Prieš pradėdami įsidėmėkite piktogramas, kurias matysite šiame vadove:

Dėmesio — aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas — aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba — pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

▶ **Žiūrėti** — puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ▶ 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti į 12 psl.)

→ **Kitas žingsnis** — parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Meniu režime pasirinkite → **Žinutės** → **Kurti žinutę** (rodo **Žinutės**, tada **Kurti žinutę**)

[ ] **Laužtiniai skliaustai** — telefono mygtukai; pavyzdžiui: [⏻] (rodo Įjungimo / išėjimo iš meniu mygtuką)

Autorių teisių informacija

Teisės į technologijas ir produktus, panaudotus šiame prietaise, yra jų savininkų nuosavybė:

- „Bluetooth®“ yra registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas, tarptautinis „Bluetooth“ QD ID: B016104.
- „Java™“ prekės ženklas priklauso „Sun Microsystems, Inc.“
- „Windows Media Player®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.

CE 0168

Turinys

Saugos ir naudojimo informacija 1
Įspėjimai dėl saugos 1
Saugos užtikrinimo priemonės 4
Svarbi informacija apie naudojimą 6
Mobiliojo telefono pristatymas 11
Išpakavimas 11
Telefono komponentai 12
Mygtukai 13
Piktogramos 13
Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas 15
SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas 15
Akumuliatoriaus įkrovimas 17
Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas 18
Dirželio (priedų) pritvirtinimas 18
Pagrindinių funkcijų naudojimas 19
Telefono įjungimas ir išjungimas 19
Jutiklinio ekrano naudojimas 20

Prieiga prie meniu 21
Valdiklių naudojimas 21
Prieiga prie pagalbos informacijos 22
Telefono pritaikymas 22
Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas 24
Žinučių siuntimas ir peržiūra 25
Adresatų pridėjimas ir paieška 27
Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas 28
Muzikos klausymas 30
Naršymas žiniatinklyje 31
„Google“ paslaugų naudojimas 32
Pažangiųjų funkcijų naudojimas 34
Pažangiųjų ryšio funkcijų naudojimas 34
Pažangiųjų telefonų knygos funkcijų naudojimas 37
Pažangiųjų žinučių siuntimo funkcijų naudojimas 38
Pažangiųjų fotoaparato funkcijų naudojimas 39
Pažangiųjų muzikos funkcijų naudojimas 42
Įrankių ir programų naudojimas 46
„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas 46
SOS pranešimo suaktyvinimas ir siuntimas 48
Mobiliojo telefono seklio suaktyvinimas 49
Inscenizuoti skambučiai 49
Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas 50
Atvaizdų redagavimas 51
Vaizdų spausdinimas 52
Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į žiniatinklį 53
JAVA žaidimų ir programų naudojimas 55
Duomenų sinchronizavimas 55
RSS informacinių šaltinių naudojimas 56
Pasaulio laikrodžių sukūrimas ir peržiūrėjimas 57
Signalų nustatymas ir naudojimas 57

Skaičiuotuvo naudojimas 58
Valiutos ar matmenų konvertavimas 58
Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas 58
Chronometro naudojimas 58
Savo pirkinių krepšelio tvarkymas 59
Naujų užduočių kūrimas 59
Naujų įrašų kūrimas 59
Kalendoriaus tvarkymas 60

Gedimai ir jų šalinimas .....a

Rodyklė .....d

Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

Įspėjimai dėl saugos

WARNING

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą

Klausantis dideliu garsu galima pažeisti klausą. Visada sumažinkite garsą prieš kišdami ausines į garso šaltinį ir naudokite tik minimalaus garsumo nustatymą, reikalingą klausyti pokalbio arba muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių montuodami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus saugos oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir įkroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.
- Niekada nemeskite akumuliatorių arba telefonų į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Nespauskite ir nepradurkite akumuliatoriaus. Stenkitės akumuliatoriaus iš išorės stipriai nespausti, nes jame gali įvykti trumpasis jungimas ir perkaitimas.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų telefonų ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

WARNING

Išjunkite telefoną galimai sprogioje aplinkoje

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų pervežimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl dažnai kartojamų judesių riziką

Naudodamiesi telefonu laikykite jį atpalaidavę ranką, mygtukus spauskite švelniai, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pvz., šablonais arba nuspėjamuoju tekstu), taip pat dažnai darykite pertraukas.

Nenaudokite telefono, jei ekranas įbrėžtas arba sulūžęs.

Sudužęs stiklas arba akrilas gali sužeisti jūsų ranką arba veidą. Nuneškite telefoną į „Samsung“ serviso centrą, kad pakeistų ekraną. Jei telefonas pažeistas dėl neatsargaus jūsų elgesio su juo, gamintojo garantija negalios.

Saugos užtikrinimo priemonės

CAUTION

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį ir laikykitės visų įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

Išjunkite telefoną, kai esate šalia medicinos įrangos

Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, laikykitės iškabintų įspėjimų ir taisyklių.

Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumuliatoriai ir įkrovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C/32 °F ar aukštesnėje nei 45 °C/113 °F). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus įkrova ir sutrumpėti naudojimo laikas.

- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai

- Neardykite savo telefono, nes kyla elektros iškrovos rizika.
- Neleiskite savo telefonui sušlapti, nes skysčiai gali rimtai jam pakenkti; pasikeis etiketės, nurodančios, kad į vidų patekęs vanduo pažeidžia telefoną, spalva. Nelieskite telefono šlapiomis rankomis. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, prarasite gamintojo garantiją.
- Nenaudokite ir nelaikykite savo telefono dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.
- Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba lemputė, nenaudokite jų arti žmonių arba gyvūnų akių.
- Jūsų telefonas gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.

Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų telefonas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotos ar netinkamai apsaugotos elektroninės įrangos, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, medicinos įrangos bei kitų namuose ar automobiliuose naudojamų elektroninių prietaisų, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninės įrangos gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neuždengti telefono vidinės antenos.

Jei telefoną reikia taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir įkroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus įkroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Dažnas rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Patikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

Informacija apie specifinės sugerties koeficientą (angl. SAR) pažymą

Jūsų telefonas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties sparta arba SAR) viršija 2,0 W/kg.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SAR buvo 0,993 W/kg. Paprastai faktinis SAR būna daug mažesnis, nes telefonas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų telefonas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio vartotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų telefonas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SAR ir susijusius ES standartus rasite apsilankę „Samsung“ mobiliųjų telefonų svetainėje.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas, pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tinkamumo naudoti laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Atsakomybės apribojimas

Turinio dalis ir kai kurios paslaugos, kurias galima pasiekti šiuo įrenginiu, priklauso trečiosioms šalims ir yra saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) kitos intelektinės nuosavybės įstatymais. Šis turinys ir paslaugos teikiamos tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Jokio turinio ar paslaugų negalite naudoti turinio autoriaus ar paslaugos teikėjo nenustatytais tikslais.

Neapsiribojant anksčiau minėtomis sąlygomis, nebent tam teisę suteikia pats minėto turinio savininkas arba paslaugos teikėjas, draudžiama šiuo įrenginiu rodomą turinį ar paslaugas kokiais nors būdais modifikuoti, kopijuoti, pakartotinai skelbti, įkelti, publikuoti, perduoti, versti, parduoti, kurti išvestinius kūrinius, naudoti arba platinti.

„TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“. „SAMSUNG“ NESUTEIKIA JOKIŲ TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ TOKIU BŪDU TEIKIAMAM TURINIUI AR PASLAUGOMS. „SAMSUNG“ ATSISAKO SUTEIKTI BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO AR TINKAMUMO TAM TIKRAI PASKIRČIAI GARANTIJAS, BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT.

„SAMSUNG“ NEGARANTUOJA JOKIO ŠIUO ĮRENGINIU PRIEINAMO TURINIO AR PASLAUGOS TIKSLUMO, GALIOJIMO, SAVALAIKIŠKUMO, TEISĖTUMO AR IŠBAIGTUMO IR JOKIAIS BŪDAIS, ĮSKAITANT APLAIDUMĄ, „SAMSUNG“ NĖRA PAGAL SUTARTĮ ARBA DELIKTĄ ATSAKINGA UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, TYČINĘ ŽALĄ, MOKESČIUS ADVOKATAMS, TEISMO IŠLAIDAS IR KITĄ ŽALĄ, KILUSIĄ DĖL TO, KAD JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS NAUDOJO TURINĮ AR PASLAUGĄ, NET JEI IŠ ANKSTO BUVO PERSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.“

Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali būti bet kuriuo metu nutrauktos arba laikinai sustabdytos ir „Samsung“ nepatvirtina ir negarantuoja, kad koks nors turinys arba paslauga išliks prieinama kokį nors laiko tarpą. Turinį ir paslaugas trečiosios šalys perduoda naudodamos tinklus ir perdavimo priemones, kurių „Samsung“ nekontroliuoja. Neapsiribodama šio atsakomybės apribojimo turiniu „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už jokį per šį įrenginį prieinamo turinio arba paslaugos nutraukimą ar laikiną sustabdymą.

„Samsung“ nėra atsakinga už klientų aptarnavimą dėl turinio ar paslaugų. Klausimai ir prašymai dėl turinio ar paslaugų turi būti teikiami tiesiogiai atitinkamo turinio ar paslaugos teikėjui.

Mobiliojo telefono pristatymas

Šiame skyriuje sužinosite apie mobiliojo telefono komponentus, mygtukus ir piktogramas.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis telefonas
- Akumuliatorius
- Kelioninis adapteris (įkroviklis)
- Vartotojo vadovas

- Telefono elementai gali skirtis priklausomai nuo programinės įrangos ir priedų, kurie galimi jūsų regione ar siūlomi paslaugų teikėjo. Papildomai priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.
- Jūsų telefonas geriausiai veikia su pateiktais priedais.

Telefono komponentai

Telefono priekyje yra šie mygtukai ir šios funkcijos:

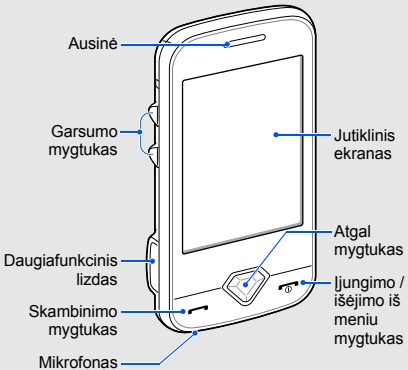

Telefono nugarėlėje yra šie mygtukai ir šios funkcijos:

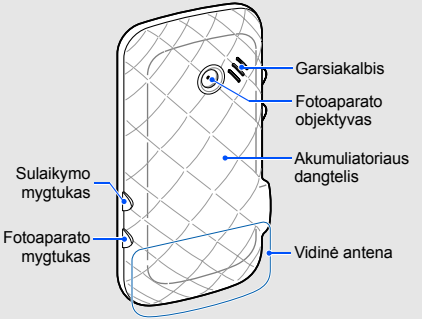

Galite užrakinti jutiklinį ekraną ir mygtukus, kad netyčia jų nepaspaustumėte. Norėdami užrakinti paspauskite [🔒]. Atrakinti spustelėkite ir laikykite [🔒] arba palieskite ir laikykite užrakto piktogramą ekrane.

Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Skambinimo	Atsiliepkite į skambutį ar paskambinkite patys; laukimo režime peržiūrėkite paskutinius rinktus numerius, neatsakytų ar priimtų skambučių numerius
Atgal	Meniu režime grįžtama į ankstesnį lygį
Įjungimas/ išėjimas iš meniu	Įjunkite ir išjunkite telefoną (paspauskite ir laikykite); baikite pokalbį; Meniu režime atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą
Garsumas	Sureguliuokite telefono garsumą laukimo režime, paspaudę ir laikydami garsumo mygtuką inscenizuosite skambutį

Mygtukas	Funkcija
Sulaikymas	Užrakinkite jutiklinį ekraną ir mygtukus; atrakinkite jutiklinį ekraną ir mygtukus (paspauskite ir laikykite)
Fotoaparatas	Laukimo režime įjunkite fotoaparatą; fotoaparato režime fotografuokite arba filmuokite

Piktogramos

Sužinokite apie ekrane atsirandančias piktogramas.

Piktograma	Apibrėžimas
	Signalo stiprumas
	SOS pranešimų funkcija suaktyvinta
	Prisijungta prie GPRS tinklo

Piktograma	Apibrėžimas
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Skambinama
	Naršymas žiniatinklyje
	Sujungta su saugiu tinklalapiu
	Skambučio nukreipimas įjungtas
	Atminties kortelė įdėta
	„Bluetooth“ ryšys suaktyvintas
	Prijungta „Bluetooth“ laisvų rankų įranga arba ausinės
	Sinchronizuota su kompiuteriu
	Žadintuvas suaktyvintas

Piktograma	Apibrėžimas
	Nauja teksto žinutė (SMS)
	Nauja multimedijos žinutė (MMS)
	Naujas el. laiškas
	Naujas balso pašto pranešimas
	Įjungtas įprastas profilis
	Įjungtas tylusis profilis
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
	Dabartinis laikas

Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas

Prieš naudodami pirmą kartą surinkite ir nustatykite mobilųjį telefoną.

SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį (SIM), į kurį įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos.

Norėdami įdėti SIM kortelę ir akumuliatorių:

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.

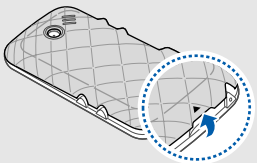

Jei telefonas įjungtas, paspauskite ir laikykite [ ] jį išjungti.

2. Įdėkite SIM kortelę.

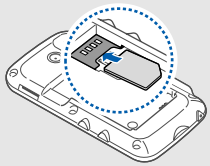

- SIM kortelę į telefoną įdėkite aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.
- Neįdėję SIM kortelės galėsite naudotis tinklo paslaugomis ir kai kuriais meniu.

3. Įdėkite akumuliatorių.

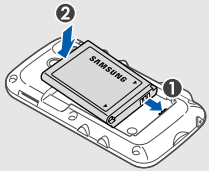

4. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.

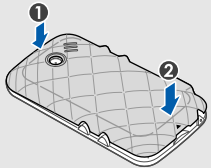

Akumuliatoriaus įkrovimas

Prieš naudodamiesi telefonu pirmą kartą, turite įkrauti akumuliatorių.

1. Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį, esantį telefono šone.
2. Mažesnįjį kelioninio įkroviklio galą įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

CAUTION Netinkamai prijungus kelioninį įkroviklį galima sukelti rimtą telefono gedimą. Pažeidimams, kilusiems dėl netinkamo naudojimo, garantija nėra taikoma.

3. Didesnįjį kelioninio įkroviklio galą įkiškite į elektros lizdą.
4. Kai akumuliatorius visiškai įkrautas (piktograma nebejuda), išjunkite kelioninį įkroviklį iš elektros lizdo.
5. Atjunkite kelioninį įkroviklį nuo telefono.
6. Uždarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.

Apie išsikraunančio akumuliatoriaus indikatorių

Kai akumuliatorius išsikrauna, išgirsite perspėjimo signalą, o ekrane bus rodomas išsikraunančio akumuliatoriaus pranešimas. Blykčios tuščio akumuliatoriaus piktograma. Kai akumuliatorius išsikrauna, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas

Norėdami išsaugoti daugiau multimedijos failų, turėsite įdėti atminties kortelę. Jūsų telefonas priima „microSD™“ arba „microSDHC™“ atminties korteles iki 8 GB (priklausomai nuo kortelės gamintojo ir tipo).

Jei atminties kortelė formatuojama kompiuteryje, ji gali būti nesuderinama su jūsų telefonu. Formatuokite atminties kortelę tik telefone.

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.
2. Atminties kortelę įdėkite etikete į viršų.

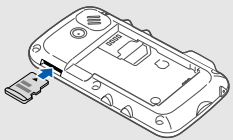

3. Stumkite atminties kortelę į atminties kortelės angą tol, kol ji užsifiksuos vietoje.
4. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

Norėdami išimti atminties kortelę, spauskite švelniai tol, kol ji atsilaisvins iš telefono, o tada ištraukite atminties kortelę iš atminties kortelės angos.

Dirželio (priedų) pritvirtinimas

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.
2. Perkiškite rankos dirželį per angą ir užkabinkite už mažos iškišos.

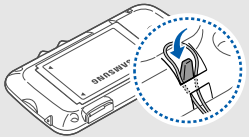

3. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

Pagrindinių funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti pagrindinius veiksmus ir naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis.

Telefono įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti telefoną:

1. Paspauskite ir laikykite [ ].
2. Įveskite PIN kodą ir pasirinkite **Patvirt.** (jei reikia).

Norėdami išjungti telefoną, pakartokite aukščiau aprašytą 1-ąjį žingsnį.

Įjunkite ne tinklo profilį

Įjungę ne tinklo profilį, vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, kaip ligoninės ir lėktuvai, galėsite naudotis telefono teikiamomis ne tinklo paslaugomis.

Norėdami įjungti ne tinklo profilį, meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai** → **Ne tinklo**.

Vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.

Jutiklinio ekrano naudojimas

Naudodamiesi telefono jutikliniu ekranu galite nesudėtingai pasirinkti elementus ar atlikti funkcijas. Išmokite pagrindinius jutiklinio ekrano naudojimo veiksmus.

Prieš naudodamiesi telefonu nuo jutiklinio ekrano nuimkite apsauginę plėvelę, kad galėtumėte optimaliai naudotis jutikliniu ekranu.

- Palieskite piktogramą, jei norite atidaryti meniu ar paleisti programą.

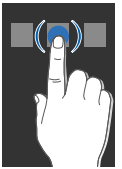

- Slinkite pirštu aukštyn arba žemyn, jei norite pereiti vertikalius sąrašus.

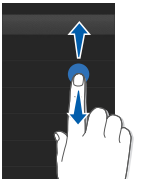

- Slinkite pirštu kairėn arba dešinėn, jei norite pereiti horizontalius sąrašus.

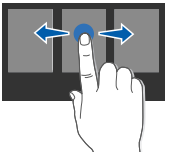

Prieiga prie meniu

Norėdami atidaryti telefono meniu,

1. Laukimo režime pasirinkite **Meniu**, kad įjungtumėte meniu režimą.
2. Meniu rodinyje slinkite kairėn arba dešinėn.
3. Pasirinkite meniu ar parinktį.
4. Paspausdami grįžimo atgal mygtuką, pereikite į aukštesnį lygį; paspausdami [ ] grįžkite į laukimo režimą.

Valdiklių naudojimas

Išmokite naudotis įrankių juostos valdikliais.

- Kai kurie iš jūsų valdiklių jungiasi prie žiniatinklio paslaugų. Pasirinkus žiniatinklio pagrindu veikiantį valdiklį, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Pasirenkami valdikliai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

Atidarykite valdiklių įrankių juostą

Laukimo režime pasirinkite rodyklę ekrano apačioje kairėje, kad atidarytumėte valdiklių įrankių juostą. Jūs galite keisti valdiklių išdėstymo tvarką valdiklių įrankių juostoje arba perkelti juos į laukimo ekrano rodinį.

Perkelkite valdiklius į laukimo ekrano rodinį

1. Laukimo režime pereikite kairėn arba dešinėn į vieną iš laukimo režimo ekrano rodinių.
2. Atidarykite valdiklių įrankių juostą.
3. Nutempkite valdiklį iš valdiklių įrankių juostos į laukimo ekrano rodinį. Valdiklį galite padėti bet kurioje vietoje ekrane.

Pakeiskite valdiklius

1. Atidarykite valdiklių įrankių juostą.
2. Pasirinkite valdiklių įrankių juostoje.
3. Pasirinkite valdiklius, kuriuos norite pridėti valdiklių įrankių juostoje, ir pasirinkite **Įrašyti**.

Prieiga prie pagalbos informacijos

Išmokite naudotis naudinga informacija apie jūsų telefoną.

1. Atidarykite valdiklių įrankių juostą.
2. Pasirinkite ? valdiklių įrankių juostoje.
3. Norėdami žiūrėti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
4. Pasirinkite pagalbos temą, kad sužinotumėte apie programą arba funkciją.
5. Slinkite kairėn arba dešinėn ir gaukite daugiau informacijos. Norėdami grįžti į ankstesnį lygmenį pasirinkite .

Telefono pritaikymas

Sužinokite daugiau apie telefono pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

Nustatykite mygtukų signalų garsumą

Laukimo režime spauskite garsumo mygtuką į viršų ar apačią ir sureguliuokite mygtukų signalo garsumą.

Sureguliuokite vibravimo intensyvumą jutikliniame ekrane.

Jūs galite reguliuoti vibravimo intensyvumą, kai bakstelite telefono ekraną.

1. Laukimo režime paspauskite garsumo mygtuką.
2. Pasirinkite **Vibruoti** ir sureguliuokite vibravimo intensyvumą.

Perjunkite į / iš tyliojo profilio

Kai telefonas veikia laukimo režimu pasirinkite **Klaviatūra** ir palieskite bei laikykite # norėdami pritildyti ar įjungti telefono garsą.

Keiskite skambėjimo toną

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Pasirinkite šalia naudojamo profilio.

Jei naudojate tylųjį arba ne tinklo profilį, negalite pakeisti skambėjimo tono.

3. Pasirinkite **Balso skambučio skambėjimo tonas**.
4. Iš sąrašo pasirinkite skambėjimo toną ir pasirinkite **Įrašyti**.
5. Pasirinkite **Įrašyti**.

Norėdami perjungti kitą profilį, pasirinkite jį iš sąrašo.

Pasirinkite ekrano foną (Laukimo režime)

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Ekrano fonas**.
2. Pereikite kairėn arba dešinėn prie vaizdo.
3. Pasirinkite **Nustatyti**.

Pasirinkite fono spalvą (Meniu režimas)

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Mano tema**.
2. Pasirinkite spalvos šabloną.
3. Pasirinkite **Įrašyti**.

Užrakinkite telefoną

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga**.
2. Pasirinkite **Įjungti** po **Telefono užrakinimas**.
3. Įveskite naują 4–8 skaitmenų slaptažodį ir pasirinkite **Patvirt.**
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir pasirinkite **Patvirt.**

- Pirmą kartą pasirinkus meniu, kuriam reikalingas slaptažodis, jūsų bus paprašyta sukurti ir patvirtinti slaptažodį.
- „Samsung“ nėra atsakinga už slaptažodžių ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

Atrakinkite jutiklinį ekraną sumaniuoju atrakinimu

Piešdami nurodytą simbolį užrakintame jutikliniame ekrane galite atrakinti tik ekraną, atrakinkite ir skambinkite sparčiojo rinkimo numeriu arba atrakinkite ir įkelkite programą. Norėdami nustatyti sumaniojo atrakinimo simbolį:

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Sumanusis atrakinimas**.
2. Pasirinkite **Įjungti** po **Atrakinimas gestu**.
3. Pasirinkite atrakinimo parinktį.
4. Pasirinkite sparčiojo rinkimo numerį skambinti arba pasirinkite įkelti programą (jei ji būtina).
5. Pasirinkite simbolį kaip sumaniojo atrakinimo funkciją.
6. Pasirinkite grįžimo atgal mygtuką (jei būtina).
7. Pasirinkite **Įrašyti**.

Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas

Išmokite skambinti ar atsiliepti į skambučius bei naudotis pagrindinėmis skambinimo funkcijomis.

Pokalbio metu telefonas automatiškai užrakina jutiklinį ekraną, kad būtų išvengta atsitiktinių paspaudimų. Norėdami atrakinti, paspauskite ir laikykite [🔒].

Skambinimas

1. Laukimo režime pasirinkite **Klaviatūra** ir įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Norėdami surinkti numerį paspauskite [📞].
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [📵].

Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui, paspauskite [📞].
2. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [📵].

Garsumo nustatymas

Norėdami reguliuoti garsumą pokalbio metu, paspauskite garsumo mygtuką aukštyn ar žemyn.

Naudojimasis garsiakalbiu

1. Pokalbio metu pasirinkite **Garsiak.** → **Taip**, jei norite įjungti garsiakalbį.
2. Norėdami grįžti prie ausinių, dar kartą pasirinkite **Garsiak.**

Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

Ausinių naudojimas

Prie daugiafunkcinio lizdo prijungę komplektuojamą laisvų rankų įrangą galėsite skambinti ar atsiliepti į skambučius:

- Norėdami perrinkti paskutinį rinktą numerį, dukart nuspauskite ir laikykite laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami baigti pokalbį, nuspauskite ir laikykite nuspaudę laisvų rankų įrangos mygtuką.

Žinučių siuntimas ir peržiūra

Išmokite siųsti ir peržiūrėti teksto (SMS), multimedijos žinutes ir el. laiškus.

Teksto ar multimedijos žinučių siuntimas

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Žinutė**.
2. Pasirinkite **Bakstelėkite gavėjui pridėti** → **Įveskite rankiniu būdu**.
3. Įveskite gavėjo numerį ir pasirinkite **Atlikta**.
4. Pasirinkite **Bakstelėdami pridėkite tekstą**.
5. Įveskite žinutės tekstą ir pasirinkite **Atlikta**.
   ▶ Įveskite tekstą
   Norėdami siųsti kaip teksto žinutę pereikite prie 7-ojo žingsnio.

Norėdami pridėti multimedijos failą tęskite nuo 6-ojo žingsnio.

6. Pasirinkite **Pridėti medіją** ir pridėkite elementą.
7. Pasirinkite **Siųsti** norėdami siųsti žinutę.

El. laiško siuntimas

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **El. paštas**.
2. Pasirinkite **Bakstelėkite gavėjui pridėti** → **Įveskite rankiniu būdu**.
3. Įveskite el. pašto adresą ir pasirinkite **Atlikta**.
4. Pasirinkite **Bakstelėkite temai pridėti**.
5. Įveskite gavėją ir pasirinkite **Atlikta**.
6. Pasirinkite **Bakstelėdami pridėkite tekstą**.
7. Įveskite el. laiško tekstą ir pasirinkite **Atlikta**.
8. Pasirinkite **Įtraukti failus** ir pridėkite failą (jei reikia).
9. Pasirinkite **Siųsti** norėdami siųsti žinutę.

Įveskite tekstą

Įvesdami tekstą galite keisti teksto įvesties režimą:

- Jei norite tekstą įvesti T9 režimu, pasirinkite **T9** (**T9** įsijungia mėlynai).
- Norėdami keisti didžiąsias arba mažąsias raides arba persijungti skaičių režimą į simbolių režimą (ir atvirkščiai), ekrano centre, apačioje, pasirinkite **Abc** arba **T9 Ab**. Priklausomai nuo jūsų regiono galite persijungti į konkrečios kalbos įvesties režimą.
- Jei norite perjungti simbolių režimą, pasirinkite @!.
- Norėdami pasirinkti įvesties kalbą, pasirinkite **LT**.

Įveskite tekstą vienu iš šių režimų:

Režimas	Funkcija
ABC	Atitinkamą virtualų mygtuką pasirinkite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.

Režimas	Funkcija
T9	1. Pasirinkite atitinkamus virtualius mygtukus, kad įvestumėte visą žodį. 2. Kai žodis rodomas teisingai, pasirinkite ␣, kad paliktumėte tarpą. Jei teisingas žodis nerodomas, atsiradusiame sąraše pasirinkite Aa arba ▼ ir kitą žodį iš pasirodžiusio sąrašo.
Skaičius	Pasirinkite atitinkamą virtualų mygtuką, kad įvestumėte skaičių.
Simbolis	Pasirinkite atitinkamą virtualų mygtuką, kad įvestumėte simbolį.

Teksto ar multimedijos žinučių peržiūra

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite teksto ar multimedijos žinutę.

El. laiško peržiūra

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Gauti el. laiškai**.
2. Pasirinkite abonementą.
3. Pasirinkite **Atsisiųsti**.
4. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
5. Jei pasirinkote antraštę, pasirinkite **Atnaujinti**, norėdami peržiūrėti el. laiško struktūrą.

Adresatų pridėjimas ir paieška

Išmokite naudotis telefonų knygos funkcija.

Įtraukite naują adresatą

1. Laukimo režime pasirinkite **Klaviatūra** ir įveskite telefono numerį.
2. Pasirinkite → **Pridėti prie telefonų knygos** → **Naujas**.
3. Pasirinkdami **Telefonas** arba **SIM kortelė** patvirtinkite (jei reikia).
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Pasirinkite **Įrašyti** norėdami pridėti adresatą atmintyje.

Adresato suradimas

1. Pasirinkite **Tel.kn.**
2. Pasirinkite paieškos lauką, įveskite kelias norimo rasti vardo raides ir pasirinkite **Atlikta**. Taip pat jūs galite slinkti , kad pasirinktumėte pirmąją norimo rasti vardo raidę.
3. Paieškos sąraše išrinkite adresato vardą.

Suradę adresatą galite:

- skambinti adresatui pasirinkdami →
- redaguoti adresato informaciją pasirinkdami **Redaguoti**

Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus.

Vaizdų fotografavimas

1. Laukimo režime paspausdami [ ] įjunkite fotoaparatą.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite nustatymus.
   - Norėdami rinktis laiko uždelsimą, pasirinkite .
   - Norėdami nustatyti šviesumą, pasirinkite .
   - Norėdami reguliuoti spalvų balansą, pasirinkite .
   - Norėdami keisti mastelį, paspauskite garsumo mygtuką.
4. Norėdami fotografuoti, paspauskite [ ].

   Nuotrauka išsaugoma automatiškai.

Norėdami peržiūrėti padarytas nuotraukas pasirinkite .

Nuotraukų peržiūra

Meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.

- Norėdami žiūrėti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę. Pakreipkite telefoną kairėn arba dešinėn. Nuotraukos automatiškai slinks kairėn arba dešinėn.

Didinti arba mažinti

- pasirinkite ir paspauskite garsumo mygtuką.
- palieskite ir laikykite nuspaudę ekrane. Kai rodomas , slinkite aukštyn arba žemyn.

Norėdami išeiti iš mastelio keitimo ekrano rodinio, spauskite grįžimo atgal mygtuką.

Vaizdų filmavimas

1. Laukimo režime paspausdami [ ] įjunkite fotoaparatą.
2. Norėdami filmuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite norėdami perjungti įrašymo režimą.
4. Objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite nustatymus.
   - Jei norite pakeisti įrašymo režimą, pasirinkite .
   - Norėdami rinktis laiko uždelsimą, pasirinkite .
   - Norėdami nustatyti šviesumą, pasirinkite .
   - Norėdami reguliuoti spalvų balansą, pasirinkite .
   - Norėdami keisti mastelį, paspauskite garsumo mygtuką.
5. Norėdami pradėti įrašinėti paspauskite [ ].
6. Spustelėkite arba [ ], kad baigtumėte įrašyti. Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai.

Norėdami peržiūrėti padarytus vaizdo įrašus pasirinkite .

Vaizdo įrašų peržiūra

Meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo įrašai** → vaizdo įrašo failą.

Norėdami žiūrėti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

Muzikos klausymas

Išmokite klausytis muzikos per muzikos grotuvą ar FM radiją.

FM radijo klausymasis

1. Prie telefono daugiafunkcinio lizdo prijunkite komplektuojamas ausines.
2. Meniu režime pasirinkite **FM radijas**.
3. Pasirinkite **Taip**, kad paleistumėte automatinę kanalų paiešką.
   Radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

Pirmą kartą įjungus FM radiją, jūsų bus paprašyta pradėti automatinę paiešką.

4. FM radiją reguliuokite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Piktograma	Funkcija
	Nustatykite radijo stotį; pasirinkite įrašytą radijo stotį (palieskite ir laikykite)
	Įjunkite FM radiją
	Išjunkite FM radiją
	Pasirinkite radijo stotį, išsaugotą pamėgtųjų sąraše ▶ 45 psl.
	Nustatykite FM radiją, kad būtų automatiškai iš naujo nustatomi stočių dažniai, kai dabartiniai radijo signalai silpni.
	Pakeiskite garso išvestį

5. Norėdami išjungti FM radiją pasirinkite .

Muzikos failų klausymas

Pradėkite perduodami failus į telefoną ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš žiniatinklio belaidžiu ryšiu. ▶ 31 psl.
- Atsisiųskite iš kompiuterio, naudodamiesi papildomai įsigyjama „Samsung PC Studio“. ▶ 42 psl.
- Gaukite per „Bluetooth“. ▶ 47 psl.

- Nukopijuokite į atminties kortelę. ▶ 43 psl.
- Sinchronizuokite su „Windows Media Player 11“. ▶ 43 psl.

Pradėkite perduodami failus į telefoną ar atminties kortelę:

1. Meniu režime pasirinkite **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.
3. Grojimą reguliuokite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Piktograma	Funkcija
	Grojimo pristabdymas (pauzė)
	Grojimo tęsimas
	Peršokti atgal; perklausyti failą atgal (paliesti ir laikyti)
	Peršokti pirmyn; perklausyti failą pirmyn (paliesti ir laikyti)
	Pakeiskite garso efektą
	Pakeiskite kartojimo režimą
	Suaktyvinkite maišymo režimą

Naršymas žiniatinklyje

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.

- Už prisijungimą prie žiniatinklio ir duomenų atsisiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją naršyklės meniu gali būti pažymėtas skirtingai.
- Pasirenkamos piktogramos gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

Naršymas po tinklalapius

1. Meniu režime pasirinkite **Internetas** → **Pradinis puslapis** norėdami paleisti pradinį paslaugos tiekėjo puslapį.
2. Naršykite po tinklalapius naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Piktograma	Funkcija
	Persikeliama puslapyje atgal arba pirmyn
	Nebeįkelkite tinklalapio

Piktograma	Funkcija
	Atnaujinamas esamas tinklalapis
	Keičiamas peržiūros režimas
	Pasižymėkite esamą tinklalapį
	Atidaromas įrašytų žymelių sąrašas
	Pasirinkti naršymo parinkčių sąrašą

Pažymėkite mėgstamus tinklalapius

1. Meniu režime pasirinkite **Internetas** → **Žymelės**.
2. Pasirinkite **Pridėti**.
3. Įveskite puslapio adresą (URL) ir puslapio pavadinimą.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Atsisiųsti medijos failus

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1. Meniu režime pasirinkite **Atsisiunt.**
2. Ieškokite skambučio tono arba programos ir atsisiųskite juos į telefoną.

„Google“ paslaugų naudojimas

Išmokite naudotis įvairiomis „Google“ paslaugomis.

- Kai kurios paslaugos gali būti neprieinamos priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
- Veiksmai, kuriuos turite pasirinkti, kad naudotumėtės šia funkcija, gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Prisijungimas prie GOOGLE paieškos

1. Meniu režime pasirinkite **„Google“** → **Ieškoti**.
2. Įveskite raktinį žodį paieškos laukelyje.

Prisijungimas prie GOOGLE el. pašto

1. Meniu režime pasirinkite **„Google“** → **Paštas**.
2. Nustatykite savąjį „Google“ abonementą ir prisiregistruokite.
3. Siųskite ir gaukite elektroninius laiškus.

Prisijungimas prie GOOGLE žemėlapių

Norėdami ieškoti žemėlapio:

1. Meniu režime pasirinkite **„Google“** → **Žemėlapiai**.
2. Persikelkite žemėlapyje.
3. Priartinkite arba atitolinkite pageidaujamą vietą.

Norėdami ieškoti konkrečios vietos:

1. Meniu režime pasirinkite **„Google“** → **Žemėlapiai**.
2. Pasirinkite **Meniu** → **ieškoti žemėlapio** ir įveskite adresą arba verslo kategoriją.

Norėdami gauti kryptis iki nurodyto tikslo:

1. Meniu režime pasirinkite **„Google“** → **Žemėlapiai**.
2. Pasirinkite **Meniu** → **Gauti kryptis**.
3. Įveskite pradžios vietos ir pabaigos vietos adresus.
4. Pasirinkite **Rodyti kryptis** norėdami peržiūrėti žemėlapį.

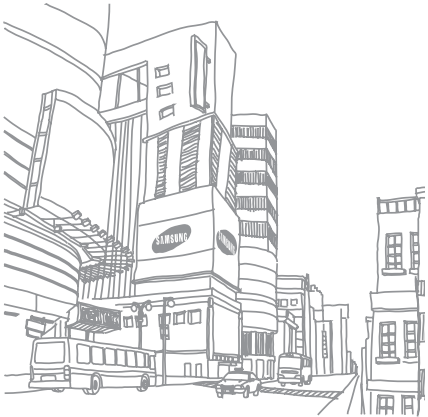

Pažangiųjų funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti papildomus veiksmus ir naudotis pažangiosiomis mobiliojo telefono funkcijomis.

Pažangiųjų ryšio funkcijų naudojimas

Sužinokite apie papildomas telefono ryšio funkcijas.

Neatsakytų skambučių peržiūra ir rinkimas

Jūsų telefonas ekrane rodys praleistus skambučius. Norėdami surinkti praleisto skambučio numerį:

1. Iš įvykių pranešimo valdiklio pasirinkite praleistą skambutį, kurio numeriu norite skambinti.
2. Norėdami jį surinkti, spauskite [ ].

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

1. Laukimo režime paspauskite [ ] ir jums bus parodytas neseniai rinktų numerių sąrašas.
2. Pereikite prie norimo numerio ir pasirinkite arba paspauskite [ ] norėdami skambinti.

Atidėkite pokalbį ar atnaujinkite atidėtą

Pasirinkite **Atidėti** norėdami sulaikyti skambutį arba **Atnaujinti** norėdami atkurti sulaikytą skambutį.

Antro skambučio numerio rinkimas

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, vykstančio pokalbio metu jūs galite surinkti kitą numerį:

1. Pasirinkite **Atidėti** norėdami atidėti pirmąjį skambutį.
2. Įveskite antrąjį numerį, kuriuo norite skambinti, ir paspauskite [ ].
3. Pasirinkite **Keis.**, kad persijungtumėte tarp dviejų pokalbių.
4. Norėdami baigti atidėtą pokalbį pasirinkite **Atidėtas** ir paspauskite [ ].
5. Norėdami baigti vykstantį pokalbį paspauskite [ ].

Atsiliepimas į antrą skambutį

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, jūs galite atsiliepti į antrąjį skambutį:

1. Paspauskite [ ] norėdami atsiliepti į antrąjį skambutį.
   Pirmasis skambutis yra automatiškai sulaikomas.
2. Pasirinkite **Keis.**, kad persijungtumėte tarp dviejų pokalbių.

Kelių asmenų pokalbis (konferencinis skambutis)

1. Paskambinkite pirmajam asmeniui, kurį norite pridėti prie konferencinio skambučio.
2. Kol susijungsite su pirmuoju asmeniu, paskambinkite antrajam asmeniui.
   Pirmasis asmuo yra automatiškai sulaikomas.
3. Susijungus su antruoju asmeniu pasirinkite **Jungtis**.

4. Jei reikia, pakartokite 2 ir 3 žingsnius ir įveskite daugiau dalyvių.
5. Norėdami baigti konferencinį skambutį paspauskite [ ].

Skambinimas į užsienį

1. Laukimo režime pasirinkite **Klaviatūra** ir palieskite ir laikykite **0**, norėdami įterpti (**+**) simbolį.
2. Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada spauskite [ ] ir numeriu bus skambinama.

Skambinimas adresatui iš telefonų knygos

Jūs galite skambinti numeriais tiesiai iš telefonų knygos, naudodamiesi išsaugotais adresatais.
▶ 27 psl.

1. Pasirinkite **Tel.kn.**
2. Pasirinkite norimą adresatą.
3. Pasirinkite prie numerio, kuriuo norite paskambinti → .

Skambučio atmetimas

Norėdami atmesti gaunamą skambutį paspauskite [ ]. Skambintojas girdės užimtumo signalą.

Jei norite automatiškai atmesti skambučius iš tam tikrų numerių, naudokite automatinį atmetimą. Norėdami suaktyvinti automatinį atmetimą ir nustatyti atmestinų sąrašą,

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Skambutis** → **Visi skambučiai** → **Automatinis atmetimas**.
2. Pasirinkite **Įjungti** po **Aktyvinimas**.
3. Pasirinkite **Pridėti numerį** po **Atmestinų sąrašas**.
4. Pasirinkite numerio įvesties laukelį.
5. Įveskite numerį, kuris bus atmetamas, ir pasirinkite **Atlikta** → **Įrašyti**.
6. Pakartokite nuo trečio iki penkto veiksmo ir pridėkite daugiau skaičių.
7. Pažymėkite žymės langelius prie skaičių.
8. Pasirinkite **Įrašyti**.

Pažangiųjų telefonų knygos funkcijų naudojimas

Išmokite kurti savo vardo kortelę, nustatyti parankinius numerius ir sukurti adresatų grupes.

Kurti vardo kortelę

1. Pasirinkite **Tel.kn.**
2. Pasirinkite **Daugiau** → **Mano vardo kortelė**.
3. Įveskite asmeninę informaciją ir pasirinkite **Įrašyti**.

Jūs galite siųsti savo vardo kortelę, pridėtą prie žinutės ar el. laiško, arba perduoti per „Bluetooth“ belaidį ryšį.

Nustatykite parankinius numerius

1. Pasirinkite **Tel.kn.**
2. Pasirinkite **Kontaktai** išskleidžiamą meniu ir pasirinkite **Parankiniai**.
3. Pasirinkite **Įtraukti**.
4. Pasirinkite adresatą.
   Adresatas bus išsaugotas parankinių numerių sąraše.

- Galite skambinti šiam adresatui palietę ir laikydami priskirtą numerį jo rinkimo ekrano rodinyje.
- Pirmieji 5 parankiniai numeriai bus pridėti prie parankinių adresatų ( ) valdiklių įrankių juostoje.

Adresatų grupės kūrimas

Kurdami adresatų grupes, kiekvienai grupei jūs galite priskirti pavadinimus, skambučio tonus, skambintojo ID nuotraukas ir vibravimo tipus arba siųsti žinutes ir el. laiškus visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo:

1. Pasirinkite **Tel.kn.**
2. Pasirinkite **Kontaktai** išskleidžiamą meniu ir pasirinkite **Grupės**.
3. Pasirinkite **Sukurti grupę**.

4. Nustatykite grupės pavadinimą, skambintojo ID nuotrauką, grupės skambučio toną ir vibracijos tipą.
5. Pasirinkite **Įrašyti**.
6. Pasirinkite **Taip** ir pridėkite adresatus prie grupės (jei reikia).

Skambinimas ir žinučių siuntimas iš nuotraukų

Jūsų telefonas automatiškai dažniausiai naudojamus adresatus prideda prie adresatų su nuotraukomis sąrašo. Iš adresatų su nuotraukomis galite skambinti arba siųsti žinutes.

1. Meniu režime pasirinkite **Adresatų nuotraukos**.
2. Pasirinkite adresatą su nuotrauka.
3. Pasirinkite skambinti numeriu arba pasirinkite siųsti žinutę.

Pažangiųjų žinučių siuntimo funkcijų naudojimas

Išmokite kurti šablonus, naudokite juos kurti naujas žinutes bei žinučių aplankus.

Sukurkite teksto šabloną

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Teksto šablonai**.
2. Pasirinkite **Kurti** atidaryti naujo šablono langą.
3. Pasirinkite **Bakstelėdami pridėkite tekstą**.
4. Įveskite tekstą ir pasirinkite **Atlikta**.
5. Pasirinkite **Įrašyti**.

Sukurkite multimedijos žinutės šabloną

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugiaformačiai šablonai**.
2. Pasirinkite **Kurti** atidaryti naujo šablono langą.

3. Sukurkite multimedijos žinutę su tema ir norimais priedais, kurią naudosite kaip savo šabloną.
▶ 25 psl.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Teksto šablonų įterpimas naujose žinutėse

1. Norėdami pradėti naują žinutę meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → žinutės tipą.
2. Pasirinkite **Daugiau** → **Įterpti** → **Teksto šablonas** → šabloną.

Žinutės kūrimas iš daugiaformačio šablono

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugiaformačiai šablonai**.
2. Pasirinkite šalia norimo šablono.
Jūsų šablonas bus atidarytas kaip nauja multimedijos žinutė.

Sukurkite aplanką ir tvarkykite žinutes

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Mano aplankai**.
2. Pasirinkite **Kurti aplanką**.
3. Įveskite naujo aplanko pavadinimą ir pasirinkite **Atlikta**.

Perkelkite žinutes iš žinučių aplanko į jūsų sukurtus aplankus ir tvarkykite jas patys.

Pažangiųjų fotoaparato funkcijų naudojimas

Išmokite fotografuoti įvairiais režimais bei pritaikyti fotoaparato nustatymus.

Fotografavimas naudojant iš anksto įvairioms scenoms nustatytas parinktis

1. Laukimo režime paspausdami [ ] įjunkite fotoaparatą.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

3. Pasirinkite SCN → sceną → .
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Norėdami fotografuoti, paspauskite [ ].

Šypsenos fotografavimas

1. Laukimo režime paspausdami [ ] įjunkite fotoaparatą.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite → **Šyps. fotogr.**
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Paspauskite [ ].
6. Pasukite kameros objektyvą į objektą.
   Jūsų telefonas atpažįsta žmones vaizde ir aptinka jų šypsenas. Kai objektas šypsosi, telefonas automatiškai nufotografuoja vaizdą.

Vaizdų serija

1. Laukimo režime paspausdami [ ] įjunkite fotoaparatą.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite → **Nepertr.**
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Nuspauskite ir laikykite [ ] norėdami nufotografuoti vaizdų seriją.
   Nuotraukos išsaugomos automatiškai.

Panoraminės nuotraukos

1. Laukimo režime paspausdami [ ] įjunkite fotoaparatą.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite → **Panorama**.
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Norėdami fotografuoti, paspauskite [ ].
6. Lėtai sukite telefoną pasirinkta kryptimi. Kai išlygiuojate mažą baltą rėmelį su , telefonas fotografuoja kitą vaizdą automatiškai.
7. Pakartokite 6 žingsnį, kad užbaigtumėte panoraminę nuotrauką.

Padalintų vaizdų fiksavimas

1. Laukimo režime paspausdami [ ] įjunkite fotoaparatą.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite → **Mozaika**.
4. Pasirinkite vaizdo išdėstymą.
5. Atlikite reikiamus nustatymus.
6. Paspauskite [ ] norėdami nufotografuoti kiekvieną segmentą.

Nuotraukos su dekoratyviniais rėmeliais

1. Laukimo režime paspausdami [ ] įjunkite fotoaparatą.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite → **Rėmelis**.
4. Pasirinkite rėmelį.
5. Atlikite reikiamus nustatymus.
6. Norėdami nufotografuoti, paspauskite [ ].

Fotoaparato funkcijų naudojimas

Prieš fotografuojant pasirinkite , kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Raiška	Pakeičiama raiškos parinktis
Efektai	Taikomas specialus efektas
Išlaikymo mat.	Pasirinkite išlaikymo matavimo tipą
Nuotraukos kokybė	Jūsų nuotraukų kokybės nustatymas

Prieš įrašant vaizdą pasirinkite , kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Raiška	Pakeičiama raiškos parinktis
Efektai	Taikomas specialus efektas
Vaizdo įrašo kokybė	Nustatykite vaizdo įrašų kokybę

Fotoaparato nustatymų pritaikymas

Prieš fotografuodami vaizdą pasirinkite ⚙ → ⚙, kad galėtumėte:

Parametras	Funkcija
Instrukcijos	Keisti peržiūros rodinį
Peržiūrėti	Nustatyti fotoaparatą persijungti į peržiūros ekrano rodinį nufotografavus.
Fotoap. užrakto garsas	Pasirinkite garsą, kuris pasigirs veikiant fotoaparato užraktui
Laikmena	Galima pasirinkti atminties vietą saugoti naujas nuotraukas

Prieš filmuodami vaizdą pasirinkite ⚙ → ⚙, kad galėtumėte:

Parametras	Funkcija
Instrukcijos	Keisti peržiūros rodinį
Garso įrašymas	Galite įjungti arba išjungti garso įrašymą
Laikmena	Galima pasirinkti atminties vietą, kurioje saugosite naujus vaizdo įrašus

Pažangiųjų muzikos funkcijų naudojimas

Išmokite paruošti muzikos failus, kurti grojaraščius ir įrašyti radijo stočių dažnius.

Kopijuokite muzikos failus naudodamiesi „Samsung PC Studio“

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Samsung PC studio** arba **Duomenų saugykla** → **Įrašyti**.
2. Spustelėkite [☎] – taip grįšite į laukimo režimą.
3. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.

4. Paleiskite „Samsung PC Studio“ ir nukopijuokite failus iš kompiuterio į telefoną.
   Daugiau informacijos ieškokite programos „Samsung PC Studio“ žinyne.

Kopijuokite muzikos failus į atminties kortelę

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Duomenų saugykla** → **Įrašyti**.
3. Spustelėkite [☎] – taip grįšite į laukimo režimą.
4. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
   Sujungus kompiuteryje pasirodys iškylantis rodinys.
5. Atidarykite aplanką, norėdami peržiūrėti failus.
6. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.

Telefono sinchronizavimas su „Windows Media Player“

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Medijos leistuvas** → **Įrašyti**.
2. Spustelėkite [☎] – taip grįšite į laukimo režimą.
3. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio su įdiegtu „Windows Media Player“.
   Sujungus kompiuteryje pasirodys iškylantis rodinys.
4. Atidarykite „Windows Media Player“, jei norite sinchronizuoti muzikos failus.
5. Redaguokite ar įveskite telefono pavadinimą iškylančiame lange (jei reikia).
6. Pasirinkite ir nutempkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.
7. Pradėkite sinchronizaciją.

Grojaraščio kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Muzikos grotuvas** → **Grojaraščiai**.
2. Pasirinkite **Kurti**.
3. Pasirinkite teksto įvedimo lauką.
4. Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Atlikta**.
5. Norėdami priskirti vaizdą grojaraščiui, pasirinkite **Pal. redag.** ir pasirinkite vaizdą arba nufotografuokite naują.
6. Pasirinkite **Įrašyti**.
7. Pasirinkite naują grojaraštį.
8. Pasirinkite **Įtraukti** → **Takeliai**.
9. Pasirinkite norimus įtraukti failus ir pasirinkite **Įtraukti**.

Pritaikykite savo muzikos grotuvo nustatymus

1. Meniu režime pasirinkite **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite **Nustatymai**.
3. Reguliuodami nustatymus pritaikykite savo muzikos grotuvą.

Parinktis	Funkcija
Foninis grojimas	Nustatykite, ar muzika bus grojama fone, uždarius muzikos grotuvą
Muzikos meniu	Pasirinkite muzikos kategorijas, kurios bus rodomas muzikos fonotekos ekrano rodinyje

4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Automatinis radijo stočių įrašymas

1. Prie telefono daugiafunkcinio lizdo prijunkite komplektuojamas ausines.
2. Meniu režime pasirinkite **FM radijas**.
3. Pasirinkite **Daugiau** → **Autom. nustatymas**.
4. Pasirinkdami **Taip** patvirtinkite (jei reikia). Radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

Parankinių radijo stočių sąrašo nustatymas

1. Prie telefono daugiafunkcinio lizdo prijunkite komplektuojamas ausines.
2. Meniu režime pasirinkite **FM radijas**.
3. Pasirinkite ▶ norėdami paleisti FM radiją.
4. Pasirinkite radijo stotį, kad pridėtumėte prie parankinių sąrašo.
5. Spustelėkite **Įtraukti į Parankinius**.

Dainų įrašymas iš FM radijo

1. Prie telefono daugiafunkcinio lizdo prijunkite komplektuojamas ausines.
2. Meniu režime pasirinkite **FM radijas**.
3. Pasirinkite ▶ norėdami paleisti FM radiją.
4. Pasirinkite **Daugiau** → **Įrašyti**.
5. Baigę įrašymą pasirinkite **Stabdyti**. Muzikos failas bus išsaugotas **Radio clips** (Meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Garsai**).

Įrašymo funkcija skirta tik balsui įrašyti. Įrašymo kokybė yra gerokai prastesnė nei skaitmeninės laikmenos.

Informacijos apie muziką paieška

Išmokite naudotis muzikos paslauga tinkle ir gaukite informaciją apie girdimas dainas, kai keliaujate.

1. Meniu režime pasirinkite **Rasti muziką**.
2. Pasirinkite **Rasti muziką**, kad prisijungtumėte prie serverio.
3. Kai telefonas bus sėkmingai užregistruotas, pasirinkite ● ir įrašykite norimos rasti muzikos dalį.

Kai kurie mobiliojo ryšio paslaugų teikėjai nepalaiko šios paslaugos ir duomenų bazėje gali neturėti informacijos apie visas dainas.

įrankių ir programų naudojimas

Sužinokite, kaip dirbti su mobiliojo telefono įrankiais ir papildomomis programomis.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas

Sužinokite apie telefono galimybę prisijungti prie kitų belaidžio ryšio įrenginių ir keitimąsi duomenimis bei laisvų rankų įrangos funkcijas.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1. Meniu režime pasirinkite **„Bluetooth“**.
2. Pasirinkite apskritimą centre, kad įjungtumėte „Bluetooth“ belaidį ryšį.
3. Kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną, pasirinkite **Nustatym.** → **Įjungti** po **Mano telefono aptinkamumas** → matomumo parinktis → **Įrašyti**. Jei pasirinkote **Pasirinktinis**, nustatykite trukmę, kol bus matomas jūsų telefonas.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **„Bluetooth“** → **Ieškoti**.
2. Pasirinkite ir nutempkite įrenginio piktogramą į vidurį.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir pasirinkite **Atlikta**.
   Kai kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą ar priims ryšį, sujungimas bus baigtas.

Priklausomai nuo įrenginio jums gali tekti įvesti PIN kodą.

Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Iš telefono programų pasirinkite norimą siųsti failą ar elementą.
2. Pasirinkite **Daugiau** → **Siųsti vardo kortelę per** arba **Siųsti kaip**, arba **Siųsti URL per** → **„Bluetooth“** (kai siunčiate adresato duomenis, nurodykite, kuriuos siųsti).

Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir pasirinkite **Atlikta** (jei reikia).
2. Pasirinkdami **Taip** patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš to prietaiso (jei reikia).

Nuotolinio SIM režimo naudojimas

Nuotoliniu SIM režimu jūs galite skambinti ar priimti skambučius per SIM kortelę telefone, kai prie telefono yra prijungta „Bluetooth“ automobilinė laisvų rankų įranga.

Norėdami suaktyvinti nuotolinį SIM režimą:

1. Meniu režime pasirinkite **„Bluetooth“** → **Nustatym.**
2. Pasirinkite **Įjungti** po **Nuotolinis SIM režimas**.
3. Pasirinkite **Įrašyti**.

Norėdami naudotis nuotoliniu SIM režimu, iš „Bluetooth“ automobilinės laisvų rankų įrangos paleiskite „Bluetooth“ ryšį.

„Bluetooth“ automobilinė laisvų rankų įranga turi būti patvirtinta. Norėdami patvirtinti pasirinkite įrenginį ir **Leisti naudoti įrenginį**.

SOS pranešimo suaktyvinimas ir siuntimas

Jei jums reikia pagalbos, galite nusiųsti SOS pranešimą, prašydami padėti.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **SOS žinutės** → **Siuntimo parinktys**.
2. Pasirinkdami **Įjungti** įjunkite SOS pranešimo siuntimo funkciją.
3. Pasirinkite gavėjo lauką, kad atidarytumėte gavėjo sąrašą.
4. Pasirinkdami atidarykite adresatų sąrašą.
5. Pasirinkite norimus adresatus ir pasirinkite **Įtraukti**.
6. Įrašykite telefono numerį (jei reikia).
7. Pasirinkę adresatus pasirinkite **Gerai**, kad išsaugotumėte gavėjus.
8. Pasirinkite **Vieną kartą** išskleidžiamame meniu ir pasirinkite, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs SOS pranešimus.
9. Pasirinkite **Įrašyti** → **Taip**.

Kad būtų galima siųsti SOS pranešimus, jutiklinis ekranas ir mygtukai turi būti užrakinti. Garsumo mygtuką paspauskite keturis kartus.

Išsiuntus SOS pranešimą, visos telefono funkcijos bus pristabdytos tol, kol paspausite [🔒]. Jei paspausite [📞], telefono funkcijos veiks, tačiau mygtukai liks užrakinti.

Mobiliojo telefono seklio suaktyvinimas

Jei kas nors į jūsų telefoną įdės naują SIM kortelę, mobiliojo telefono seklio funkcija automatiškai nusiųs adresato numerį dviem gavėjams, kad padėtų jums surasti ir atgauti savąjį telefoną. Norėdami suaktyvinti mobiliojo telefono seklį:

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Mobiliojo telefono seklys**.
2. Įveskite slaptažodį ir pasirinkite **Patvirt.**
3. Pasirinkdami **Įjungti** įjunkite mobiliojo telefono seklį.
4. Pasirinkite gavėjo lauką, kad atidarytumėte gavėjo sąrašą.
5. Pasirinkite gavėjo įvesties laukelį.
6. Įveskite telefono numerį ir pasirinkite **Atlikta**.
7. Pasirinkę **Gerai** įrašysite gavėjus.
8. Pasirinkite siuntėjo įvesties laukelį.
9. Įveskite siuntėjo vardą ir pasirinkite **Atlikta**.
10. Pasirinkite **Įrašyti** → **Priimti**.

Inscenizuoti skambučiai

Jei norite išeiti iš susitikimų arba išvengti nepageidaujamų pokalbių, galite imituoti, kad gaunate skambutį. Taip pat galite padaryti, kad atrodytų, jog kalbate telefonu, atkurdami įrašytą balsą.

Inscenizuoti skambučiai

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę garsumo mygtuką.

Balso įrašymas

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Skambutis** → **Inscenizuotas skambutis** → **Inscenizuoti balso skambutį**.
2. Pasirinkite **Įjungti** po **Inscenizuoti balso skambutį**.
3. Pasirinkite **Balso įrašas**.
4. Pasirinkite ●, norėdami pradėti įrašinėti.
5. Kalbėkite į mikrofoną.
6. Baigę kalbėti pasirinkite ■.

7. Paspauskite grįžimo atgal mygtuką.
8. Pasirinkite **Įrašyti** norėdami nustatyti įrašą kaip atsakymą inscenizuotam skambučiui.

Pakeiskite laiko uždelsimą prieš inscenizuodami skambučius

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Skambutis** → **Inscenizuotas skambutis** → **Inscenizuoto skambučio laikmatis**.
2. Pasirinkite parinktį ir **Įrašyti**.

Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas

Išmokite valdyti telefono diktofoną.

Balso komentaro įrašymas

1. Meniu režime pasirinkite **Balso įrašytuvas**.
2. Pasirinkite , norėdami pradėti įrašinėti.
3. Kalbėkite į mikrofoną.
4. Baigę kalbėti pasirinkite .
   Jūsų įrašas bus išsaugotas automatiškai.

Balso komentaro atkūrimas

1. Balso įrašytuvo ekrano rodinyje pasirinkite .
2. Pasirinkite failą.
3. Grojimą reguliuokite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Piktograma	Funkcija
	Grojimo pristabdymas (pauzė)
	Grojimo tęsimas
	Peršokti atgal; perklausyti failą atgal (paliesti ir laikyti)
	Peršokti pirmyn; perklausyti failą pirmyn (paliesti ir laikyti)

Atvaizdų redagavimas

Išmokite redaguoti vaizdus ir pritaikyti įdomius efektus.

Efektų taikymas vaizdams

1. Meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.
2. Pasirinkite .
3. Pasirinkite **Redaguoti** → **Efektai** → efekto parinktį (filtras, stilius, defektas arba iš dalies neryškus).
4. Pasirinkite taikytino efekto variantą ir pasirinkite **Atlikta**.

   Jei norite pritaikyti neryškumo efektą konkrečiai vaizdo daliai, nupieškite stačiakampį ir pasirinkite **Neryšku** → **Atlikta**.
5. Baigę pasirinkite **Failai** → **Įrašyti kaip**.
6. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą (jei reikia).
7. Vaizdui įveskite naują failo pavadinimą ir pasirinkite **Atlikta**.

Vaizdo nustatymas

1. Atidarykite redaguotiną vaizdą. Žr. 1–2 žingsnius skyriuje „Efektų taikymas vaizdams“.
2. Pasirinkite **Redaguoti** → **Reguliuoti** → nustatymo parinktį (ryškumas, kontrastas arba spalva).

   Jei norite, kad vaizdo kokybė būtų nustatoma automatiškai, pasirinkite **Automatinis lygis**.
3. Sureguliuokite vaizdo kokybę ir pasirinkite **Atlikta**.
4. Išsaugokite redaguotą vaizdą nauju failo pavadinimu. Žr. 5–7 žingsnius skyriuje „Efektų taikymas vaizdams“.

Pakeiskite vaizdą

1. Atidarykite redaguotiną vaizdą. Žr. 1–2 žingsnius skyriuje „Efektų taikymas vaizdams“.
2. Pasirinkite **Redaguoti** → **Keisti** → **Pakeisti dydį**, **Sukti** arba **Apversti**.
3. Pasukite arba paverskite vaizdą ir pasirinkite **Atlikta**.

   Norėdami pakeisti vaizdo dydį, pasirinkite dydį ir pasirinkite **Įrašyti** → **Atlikta**.

4. Išsaugokite redaguotą vaizdą nauju failo pavadinimu. Žr. 5–7 žingsnius skyriuje „Efektų taikymas vaizdams“.

Vaizdo apkirpimas

1. Atidarykite redaguotiną vaizdą. Žr. 1–2 žingsnius skyriuje „Efektų taikymas vaizdams“.
2. Pasirinkite **Redaguoti** → **Apkarpyti**.
3. Nupieškite stačiakampį virš pageidaujamo apkirpti ploto ir pasirinkite **Apkarpyti** → **Atlikta**.
4. Išsaugokite redaguotą vaizdą nauju failo pavadinimu. Žr. 5–7 žingsnius skyriuje „Efektų taikymas vaizdams“.

Pridėkite vizualią funkciją

1. Atidarykite redaguotiną vaizdą. Žr. 1–2 žingsnius skyriuje „Efektų taikymas vaizdams“.
2. Pasirinkite **Redaguoti** → **Įterpti** → vizualią funkciją (rėmeliai, vaizdas, iliustracijos, emocija ar tekstas).
3. Pasirinkite vizualią funkciją arba įveskite tekstą ir pasirinkite **Atlikta**.
4. Perkelkite arba pakeiskite vaizdinės funkcijos arba teksto dydį ir pasirinkite **Atlikta** arba **Gerai**.
5. Išsaugokite redaguotą vaizdą nauju failo pavadinimu. Žr. 5–7 žingsnius skyriuje „Efektų taikymas vaizdams“.

Vaizdų spausdinimas

Išmokite spausdinti vaizdus naudojant USB ryšį arba „Bluetooth“ belaidį ryšį.

Norėdami spausdinti vaizdus, naudojant USB ryšį,

1. Telefono daugiafunkcinį lizdą sujunkite su suderinamu spausdintuvu.
2. Atidarykite vaizdą. ▶ 28 psl.
3. Pasirinkite **Daugiau** → **Spausdinti per** → **USB**.
4. Nustatykite spausdinimo parinktis ir atspausdinkite vaizdą.

Norėdami spausdinti vaizdus naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį:

1. Atidarykite vaizdą. ▶ 28 psl.
2. Pasirinkite **Daugiau** → **Spausdinti per** → **„Bluetooth“**.
3. Pasirinkite „Bluetooth“ spausdintuvą ir nustatykite tarpusavio ryšį. ▶ 47 psl.
4. Nustatykite spausdinimo parinktis ir atspausdinkite vaizdą.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į žiniatinklį

Išmokite dalintis savo nuotraukomis ir vaizdo įrašais tam skirtose interneto svetainėse ir tinklaraščiuose.

Bendruomenės priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkama.

Nustatykite parankinių adresatų sąrašą

1. Meniu režime pasirinkite **Bendruomenės**.
2. Pasirinkite **Taip**, kad nustatytumėte parankinių adresatų sąrašą (jei reikia).
3. Pasirinkite **Priimti**, kad patvirtintumėte, jog sutinkate su bendru atsakomybės apribojimu.

Pirmą kartą pasirinkus **Bendruomenės**, jūsų bus paprašyta patvirtinti.

4. Pasirinkite norimus pridėti adresatus ir pasirinkite **Įrašyti**.
   Jei pasirinkote **Atnaujinti sąrašus**, naujos adresatų svetainės bus pridėtos sąraše automatiškai.

Norėdami redaguoti parankinių adresatų sąrašą arba atnaujinti sąrašus, pasirinkite **Nustatymai** → **Pageidaujamųjų sąrašai** → **Redaguoti**.

Failo įkėlimas

Norėdami siųsti nuotraukas ir vaizdo įrašus, tam skirtose interneto svetainėse ir tinklaraščiuose turite susikurti abonementus dalinimuisi nuotraukomis.

1. Meniu režime pasirinkite **Bendruomenės**.
2. Pasirinkite **Nusiųsti internetu**.
3. Pasirinkite adresą, kuriuo norite siųsti.
4. Pasirinkite **Bakstelėdami pridėkite** → medijos failą.
5. Įveskite siuntimo informaciją ir pasirinkite **Nusiųsti**.
6. Įveskite naudotojo ID ir slaptažodį adresatui (jei reikia).

Taip pat medijos failus įkelti galite iš **Fotoaparatas** arba **Mano failai** pasirinkę arba **Daugiau** → **Nusiųsti internetu**.

Pritaikykite bendruomenių nustatymus

1. Meniu režime pasirinkite **Bendruomenės**.
2. Pasirinkite **Nustatymai**.
3. Nustatykite šiuos nustatymus.

Parametras	Funkcija
Peržiūrėkite išsamią informaciją	Peržiūrėkite paskutinio įkėlimo informaciją
Pageidaujamųjų sąrašai	Redaguokite mėgstamas paskirties vietas
Pav. dydžio keitimas	Pakeiskite įkeliamo vaizdo dydį
Įkelti rezervaciją	Nustatykite savo telefoną įkelti failus į paskirties vietą automatiškai suplanuotu metu
Paskyros tvarkytuvė	Prisijunkite prie interneto svetainės / tinklaraščio arba atsijunkite
„Bendruomenės“ profiliai	Pakeiskite prisijungimo profilį
Atsakomybės apribojimas	Peržiūrėkite atsisakymo informaciją

JAVA žaidimų ir programų naudojimas

Išmokite naudotis „Java“ technologijos tiekiamais žaidimais ir programomis.

Priklausomai nuo telefone įdiegtos programinės įrangos JAVA failų atsisiuntimas gali būti nepalaikomas.

Atsisiųskite žaidimų ar programų

1. Meniu režime pasirinkite **Žaidimai ir kita** → **Daugiau žaidimų**.
   Telefonas prisijungs prie iš anksto jūsų paslaugų teikėjo nustatytos interneto svetainės.
2. Ieškokite žaidimo arba programos ir atsisiųskite jį į telefoną.

Žaiskite žaidimus

1. Meniu režime pasirinkite **Žaidimai ir kita**.
2. Pasirinkite žaidimą iš žaidimų sąrašo ir vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Pasirenkami žaidimai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo. Žaidimo valdymas ir parinktys gali skirtis.

Paleiskite programas

1. Meniu režime pasirinkite **Žaidimai ir kita** → programą.
2. Pasirinkite **Daugiau** norėdami pasirinkti įvairių programos parinkčių ir nustatymų sąrašą.

Duomenų sinchronizavimas

Išmokite sinchronizuoti adresatus, kalendorių, įvykius, užduotis ir įrašus su jūsų pačių nurodytu serveriu internete.

Sinchronizacijos profilio kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Sinchronizuoti**.
2. Pasirinkite **Įtraukti** ir nurodykite profilio parametrus.
3. Baigę pasirinkite **Įrašyti**.

Sinchronizacijos pradžia

1. Meniu režime pasirinkite **Sinchronizuoti**.
2. Pasirinkite sinchronizacijos profilį.
3. Pasirinkite **Tęsti** norėdami pradėti sinchronizaciją su jūsų nurodytu serveriu internete.

RSS informacinių šaltinių naudojimas

Išmokite naudotis RSS informaciniais šaltiniais, kad gautumėte naujausias žinias ir informaciją iš savo mėgstamų interneto svetainių.

Pridėkite RSS informacinio šaltinio adresą

1. Meniu režime pasirinkite **RSS skaitytuvas**.
2. Pasirinkite **Įtraukti**.
3. Pasirinkite adreso įvesties laukelį.
4. Įveskite RSS inf. šaltinio adresą ir pasirinkite **Atlikta** → **Gerai**.
5. Norėdami pridėti daugiau informacinių šaltinių, pakartokite 2-5 žingsnius aprašytus aukščiau.

Atnaujinkite ir skaitykite RSS inf. šaltinius

1. Meniu režime pasirinkite **RSS skaitytuvas**.
2. Pasirinkite **Atnaujinti** → informacinį šaltinį → **Atnaujinti**.
3. Pasirinkite informacinio šaltinio kategoriją → atnaujintą šaltinio turinį.

Automatinio atnaujinimo funkcija nustato telefoną automatiškai atnaujinti RSS informacinius šaltinius nustatytu intervalu. Jūs galite suaktyvinti automatinio atnaujinimo funkciją pasirinkdami **Daugiau** → **Nustatymai** → **Pirmenybės** → **Automatinis naujinimas** → **Įrašyti**.

Multimedijos atsisiuntimas

1. Meniu režime pasirinkite **RSS skaitytuvas**.
2. Pasirinkite informacinį šaltinį.
3. Pasirinkite reklamą su multimedija ir **Daugiau** → **Atsisiųsti**.

   Galite rinktis **Turinio atsisiuntimas**, kad pasirinktumėte failus iš multimedijos informacinių šaltinių sąrašo.

Norėdami atsisiųsti multimediją vėliau, pasirinkite **Daugiau** → **Pridėti prie pageidaujamų**.

Pasaulio laikrodžių sukūrimas ir peržiūrėjimas

Išmokite peržiūrėti kito regiono laiką ir nustatyti pasaulio laikrodžius, kurie atsiras jūsų ekrane.

Pasaulio laikrodžio sukūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Pasaulio laikrodis**.
2. Pasirinkite **Įtraukti**.
3. Persikelkite pasaulio žemėlapyje ir pasirinkite pageidaujamą laiko juostą.
4. Norėdami nustatyti vasaros laiką, pasirinkite ✸.
5. Pasirinkdami **Gerai** sukurkite savąjį pasaulio laikrodį.
   Pasaulio laikrodis nustatytas kaip antras laikrodis.
6. Pasirinkite **Įtraukti**, jei norite pridėti daugiau pasaulio laikrodžių (3 žingsnis).

Pridėkite pasaulio laikrodį ekrane

Su dvigubo laikrodžio valdikliu jūs galite matyti dviejų skirtingų laiko juostų laikrodžius.

Sukūrę pasaulio laikrodžius:

1. Meniu režime pasirinkite **Pasaulio laikrodis**.
2. Pasirinkite **Nustatyti kaip antrą laikrodį**.
3. Pasirinkite norimą pridėti pasaulio laikrodį.
4. Pasirinkite **Nustatyti**.

Signalų nustatymas ir naudojimas

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti svarbių įvykių signalus.

Naujo žadintuvo signalo nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Signalai**.
2. Pasirinkite **Sukurti signalą**.
3. Nustatykite signalo duomenis.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Automatinio maitinimo įjungimo funkcija nustato automatinį telefono įjungimą ir garso signalą nustatytu laiku, jei telefonas yra išjungtas.

Signalo sustabdymas

Kai skamba signalas:

- Stumkite slankiklį į **Stabdyti**, kad sustabdytumėte signalą be snaudimo.
- Stumkite slankiklį į **Stabdyti**, kad sustabdytumėte signalą be snaudimo, arba stumkite slankiklį į **Snausti**, kad nutildytumėte signalą snaudimo periodui.

Signalo išjungimas

1. Meniu režime pasirinkite **Signalai**.
2. Pasirinkite **Išjungti** šalia norimo išjungti signalo.

Skaičiuotuvo naudojimas

1. Meniu režime pasirinkite **Skaičiuotuvas**.
2. Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

Valiutos ar matmenų konvertavimas

1. Meniu režime pasirinkite **Keitiklis** → keitimo tipą.
2. Atitinkamuose laukuose įveskite valiutas ar matavimo vienetus.

Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Laikmatis**.
2. Nustatykite atgalinės atskaitos trukmę.
3. Pasirinkdami **Paleisti** pradėkite atgalinę atskaitą.
4. Praėjus nustatytam laikmačio laikui stumkite slankiklį į **Stabdyti**, kad išjungtumėte signalą.

Chronometro naudojimas

1. Meniu režime pasirinkite **Chronometras**.
2. Pasirinkdami **Paleisti** paleiskite chronometrą.
3. Pasirinkdami **Etapas** įrašykite etapo laikus.
4. Baigę pasirinkite **Stabdyti**.
5. Pasirinkdami **Atstatyti** ištrinkite įrašytus laikus.

Savo pirkinių krepšelio tvarkymas

Išmokite kurti pirkinių sąrašus įvesdami informaciją apie pirkinius, kuriuos norite pirkti, ir tvarkykite juos grupuodami pirkinių krepšelius bei apskaičiuodami bendrą sumą.

Sukurkite pageidaujamų sąrašą

1. Meniu režime pasirinkite **Pageidaujamų sąrašas**.
2. Pasirinkite **Kurti norų sąr.**
3. Įveskite pageidaujamų sąrašo informaciją.
4. Pasirinkite **Išsaugoti**.

Dėkite pirkinius į pirkinių krepšelį

1. Meniu režime pasirinkite **Pageidaujamų sąrašas**.
2. Pasirinkite pageidaujamų sąrašą.
3. Pasirinkite **Daugiau** → **Įdėti į krepšį**.
4. Pasirinkite pirkinių krepšelį.
   Pirkinys bus įdėtas į pirkinių krepšelį.

Peržiūrėkite savo pirkinių krepšelį

1. Meniu režime pasirinkite **Pageidaujamų sąrašas**.
2. Pasirinkite **Daugiau** → **Pirkinių krepšys.**
3. Pasirinkite pirkinių krepšelį.
   Bendroji suma už visus pirkinius pirkinių krepšelyje bus rodoma ekrano viršuje.

Naujų užduočių kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užduotis**.
2. Pasirinkite **Sukurti užduotį**.
3. Įveskite smulkesnę užduoties informaciją.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Naujų įrašų kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Įrašas**.
2. Pasirinkite **Sukurti pastabą**.
3. Įveskite įrašo tekstą ir pasirinkite **Atlikta**.

Kalendoriaus tvarkymas

Išmokite keisti kalendoriaus vaizdą ir kurti įvykius.

Kalendoriaus rodinio keitimas

1. Meniu režime pasirinkite **Kalendorius**.
2. Pasirinkite **Daugiau** → **Rodyti pagal dieną** arba **Rodyti pagal savaitę**.

Naujo įvykio sukūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Kalendorius**.
2. Pasirinkite **Kurti įvykį** → įvykio tipą.
3. Įveskite reikiamas įvykio detales.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Peržiūrėkite įvykius

Norėdami peržiūrėti tam tikros datos įvykius:

1. Meniu režime pasirinkite **Kalendorius**.
2. Kalendoriuje pasirinkite datą.
3. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

Norėdami peržiūrėti visus išsaugotus įvykius,

1. Meniu režime pasirinkite **Kalendorius**.
2. Pasirinkite **Įvykių sąrašas** → įvykio tipą.
3. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

Gedimai ir jų šalinimas

Jei kilo problemų dėl telefono, prieš kreipdamiesi į specialistus, išmėginkite šiuos gedimo šalinimo būdus.

Kai įjungiate arba naudojate telefoną, reikalaujama įvesti vieną iš toliau pateiktų kodų.

Kodas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Slaptažodis	Įjungus telefono užrakto funkciją, jums reikės telefonui nustatyti slaptažodį.
PIN	Įjungę telefoną pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM kortele jums pateiktą PIN. Galite išjungti šią funkciją naudodamiesi **PIN užraktas** meniu.
PUK	Paprastai jūsų SIM kortelė užblokuojama tada, kai kelis kartus neteisingai įvedate PIN kodą. Turite įvesti PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.
PIN2	Kai įeinante į meniu, kur reikalingas PIN2, turite įvesti SIM arba USIM kortelėje pateiktą PIN2. Norėdami gauti išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugos tiekėją.

Telefonas reikalauja įdėti SIM kortelę.

Patikrinkite, ar tinkamai įdėta SIM kortelė.

Telefono ekrane pasirodo „Paslauga neteikiama“ ar „Tinklo klaida“.

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Jūs negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, kurių neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedate numerį, bet jo nerenka.

- Įsitinkinkite, ar paspaudėte rinkimo mygtuką: [ ].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negali su jumis susisiekti.

- Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negirdi, ką kalbate.

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Telefonas pypteli ir blykčioja akumuliatoriaus piktograma.

Jūsų akumuliatorius beveik išsekęs. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Bloga skambučio garso kokybė.

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė telefono antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Įvedate adresatą, kuriam norite skambinti, bet jo numerio nerenka.

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.

Akumuliatorius pilnai neįkraunamas arba kartais telefonas pats išsijungia.

- Gali būti, kad akumuliatoriaus kontaktai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują.

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito.

Jei vienu metu naudojate kelias programas, jūsų telefonui reikia daugiau energijos ir jis gali įkaisti.

Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų telefono naudojimo ar darbo laiko.

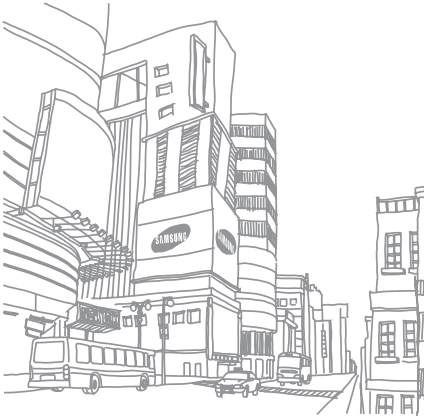

Rodyklė

adresatų
grupių sukūrimas, 37
pridėjimas, 27
radimas, 28

adresatų nuotraukos 38

akumuliatorius
išsikraunančio akumuliatoriaus indikatorius, 17
įdėjimas, 15
įkrovimas, 17

atgalinės atskaitos laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis

atminties kortelė 18

Bendruomenės
žr. įrankiai, mob. tinklaraštis

chronometras
žr. įrankiai, chronometras

ekrano fonas 23

FM radijas
klausymasis, 30
stočių dažnio išsaugojimas, 44

garsumas
mygtukų signalo garsumas, 22
pokalbio garsumas, 25

inscenizuoti skambučiai
žr. skambučiai, inscenizuoti skambučiai

internetas
žr. žiniatinklio naršyklė

įrankiai
atgalinės atskaitos laikmatis, 58
chronometras, 58
kalendorius, 60
keitiklis, 58
mob. tinklaraštis, 53
pageidaujamų sąrašą, 59
RSS inf. šaltiniai, 56
signalas, 57
skaičiuotuvas, 58
užduotis, 59
vaizdų rengyklė, 51

įrašas
žr. teksto ar balso įrašai

kalendorius
žr. įrankiai, kalendorius

keitiklis
žr. įrankiai, keitiklis

komentarai balsu
įrašymas, 50
paleidimas, 50

konferenciniai pokalbiai
žr. skambučiai, kelių asmenų,

laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis

laikrodis
žr. pasaulio laikrodis

laisvų rankų įranga 25

mygtukų signalai 22

mobiliojo telefono seklys 49

multimedijos
žr. žinutės

muzikos grotuvas
grojaraščių kūrimas, 44
muzikos klausymas, 30
pritaikymas, 44
sinchronizacija, 43

muzikos paieška 45

naršyklė
žr. žiniatinklio naršyklė

ne tinklo profilis 19

nuotraukos
fotografavimo pagrindai, 28
pažangiosios fotografavimo funkcijos, 39
peržiūra, 28
redagavimas, 51

pageidaujamų sąrašą
žr. įrankius, pageidaujamų sąrašą

pasaulio laikrodis
dvigubo ekrano rodinio nustatymas, 57
kūrimas, 57

radijas
žr. FM radijas

RSS inf. šaltiniai
žr. įrankiai, RSS inf. šaltiniai

signalai
išjungimas, 58
kūrimas, 57
stabdymas, 58

SIM kortelė 15

sinchronizacija
pradžia, 56
profilio kūrimas, 55
skaičiuotuvas
žr. įrankiai, skaičiuotuvas
skambėjimo tonas 22
skambučiai
atidėjimas, 35
atidėtų pokalbių atnaujinimas, 35
atmetimas, 36
atsiliepimas į papildomus skambučius, 35
atsiliepimas, 24
inscenizuoti skambučiai, 49
iš telefonų knygos, 36
konferencinis, 35
neatsakytų skambučių numerių rinkimas, 34
pagrindinės funkcijos, 24
papildomų skambučių numerių rinkimas, 35
paskutinis rinktas numeris, 34
pažangiosios funkcijos, 34
praleistų skambučių peržiūra, 34
skambinimas, 24
tarptautiniai numeriai, 36
SOS pranešimas 48
teksto
įvedimas, 26
žinutės, 25
telefono užrakinimas 23
tylusis profilis 22
užduotis
žr. įrankiai, užduotis
užrakinimas
žr. telefono užrakinimas
vaizdai
apkirpimas, 52
efektų taikymas, 51
nustatyti, 51
pakeitimas, 51
spausdinimas, 52
vizualių funkcijų pridėjimas, 52
vaizdo įrašai
filmavimas, 29
peržiūra, 29
valdikliai 21
vardo kortelės 37
šablonai
įterpimas, 39
multimedija, 38
teksto, 38
žiniatinklio naršyklė
atsisiuntimas, 32

pradinio puslapio paleidimas, 31
žymelių pridėjimas, 32

žinutės
el. laiško peržiūra, 27
el. laiško siuntimas, 26
multimedijos siuntimas, 25
multimedijos žinučių peržiūra, 27
teksto siuntimas, 25
teksto žinučių peržiūra, 27

„Bluetooth“
duomenų priėmimas, 47
duomenų siuntimas, 47
nuotolinis SIM režimas, 47
suaktyvinimas, 46

„Java“
atsisiuntimas, 55
prieiga prie programų, 55
žaidimų paleidimas, 55

„Samsung PC Studio“ 42

„Windows Media Player“ 43

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: GT-S7070,

su kuriuo susijusi ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMS	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radijo	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

„Samsung Electronics QA Lab.“

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009-11-18 Yong-Sang Park / vadovas

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.